


# 1 этаж

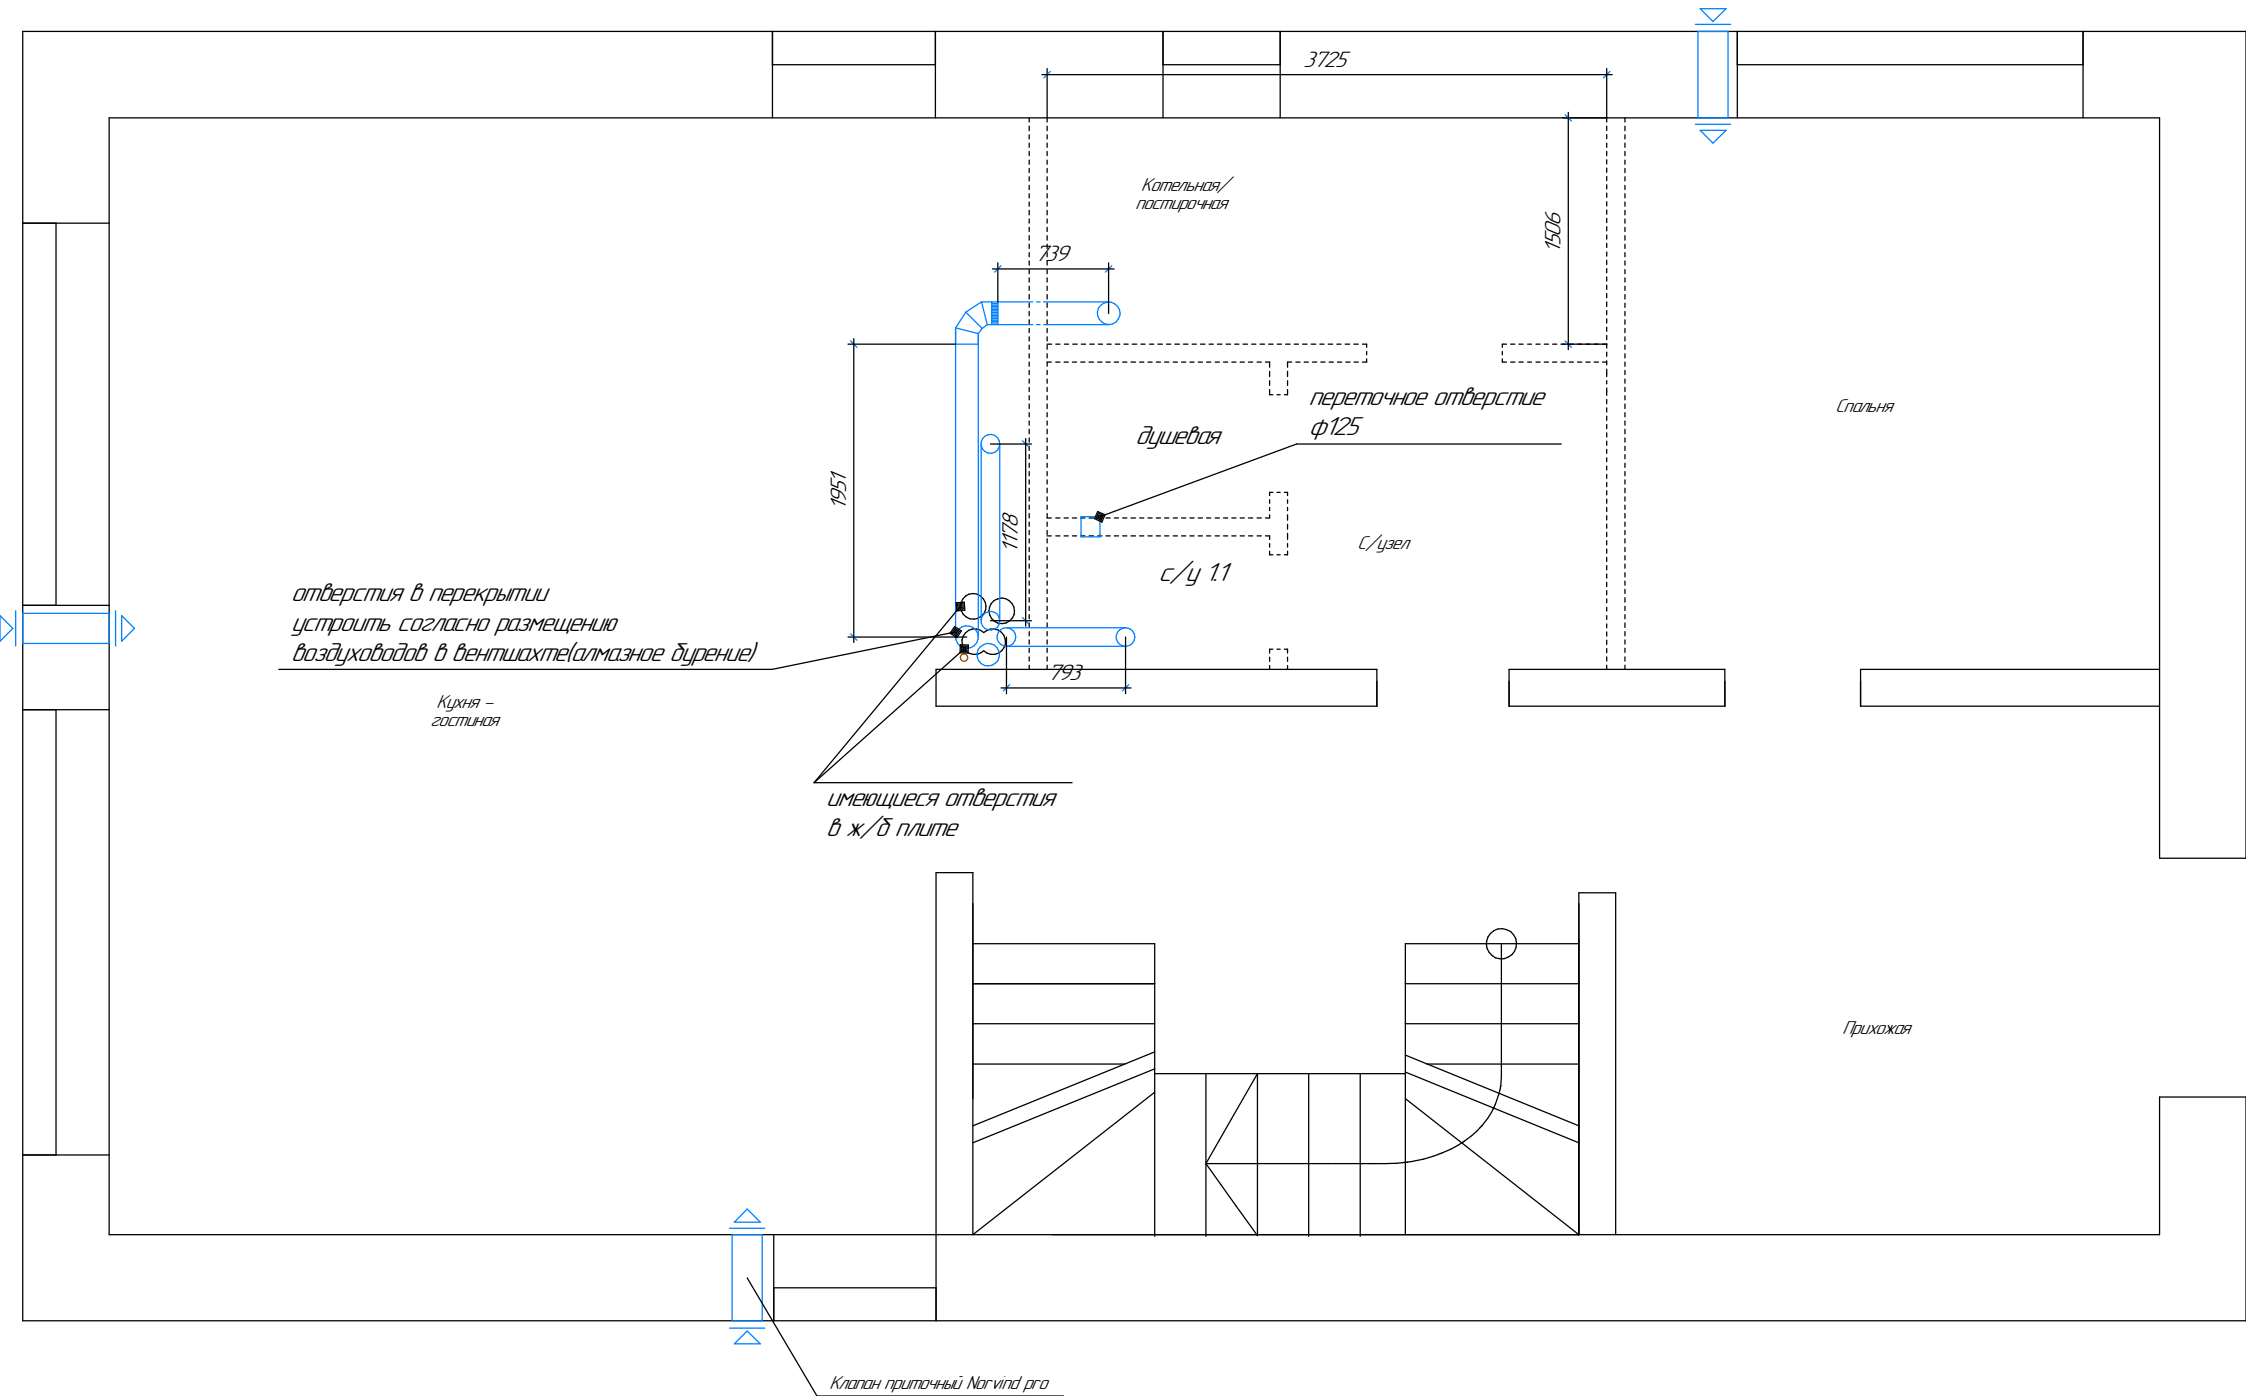

отверстия в перекрытии  
установить согласно размещению  
воздуховодов в вентиляхте(алмазное бурение)

Кухня -  
гостиная

имеющиеся отверстия  
в ж/б плите

Клапан приточный Norvind pro

Котельная/  
постирачная

душевая

с/у 1.1

переточное отверстие  
φ125

с/у узел

Спальня

Прихожая

3725

1506

1951

739

1178

793